



尿石・水垢が付着したトイレ（衛生陶器）




衛生陶器は日々の清掃できちんと手を入れていても、一定の周期がくれば尿石の付着や水垢の蓄積が出てくるんだよ！定期的にリセット作業を計画・実施することで、品質維持につながっていくよ！



衛生陶器のリセット作業手順について



Before

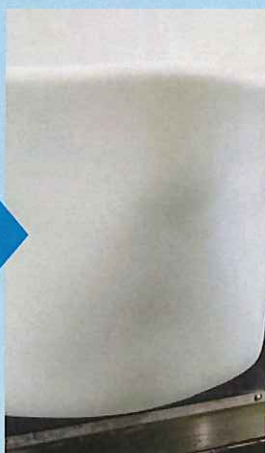

After

- 1 尿石・水垢の堆積がある場合は、まずセラスティックでかさ高部を除去します。
- 2 ある程度削られたら、パワーグレイズ（尿石除去剤）をライトクリーニングタワシ（ピンク）やブラシで塗布（15～30分程度）し、クリスタルメッシュでこすり洗いをします。
- 3 一度洗い流し、汚れが残っている場合は、2の作業を繰り返すか、ポイント的にパールブライトをつけて再度クリスタルメッシュでこすり洗いをします。
- 4 最後に汚れやケミカルが残っていないかチェックしてください。

！注意！

パワーグレイズは、洗面台には使用しないでください。
（洗面台の蛇口や排水口のメッキ部分を酸で傷めてしまう可能性があるため）必ず使用前に管理者へ相談するとともに、使用時は床面への養生（テープやタオル、マット等）をお願いします。

資材・ケミカルを

+1



資材



セラスティック
コード：2010006002



セラスティックR
コード：2080054425



ポリカ樹脂ケレン
3枚刃ホルダー用
コード：2080005400



クリスタルメッシュ
コード：2080008303

ケミカル



パワーグレイズ
コード：1010010007



パールブライト
コード：1070006065